mont-bell

AVALANCHE PROBE 280

アバランチゾンデ280

このたびは「アバランチゾンデ280」をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
この商品は雪山で雪崩に遭遇した際に、埋没者の捜索に使用するものです。
本体には7001超々ジュラルミン、インナーコードにはダイニーマ®を使用し、軽さと強度を備えています。
また、組み立ても瞬時にすることが出来、素早い捜索を可能にします。
ご使用前にこの取扱説明書をよく読み十分に理解し、使用してください。
なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。
この説明書は大切に保管してください。

■各部名称

■仕様

●1124278　アバランチゾンデ280
寸法: 全長 約280cm
収納寸法: 約47cm
重量: 310g
素材: 本体:φ12mm 7001超々ジュラルミン
インナーコード:ダイニーマ®

構成部品

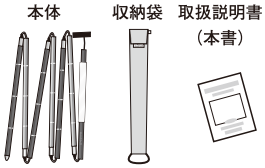

■組み立て方法

本説明書をよく読んでからご使用ください。

❶収納袋から折り畳んだゾンデを出します。
❷トップポールのグリップを片手でしっかり持ち、各ポールがまっすぐになるように投げ出します。その際、周りに人がいないか注意してください（図a）。
❸グリップを片手でしっかり持ち、揺さぶりながらもう一方の手でプルバーを引きます（図b）。
❹ゾンデ上端のラチェットボタンが「カチッ」とトップポール上端から出るまでしっかり引きます（図c）。また、各ポールがしっかりとつながっているか確認してください（図d）。

（図a）

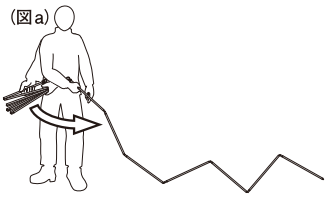

（図b）

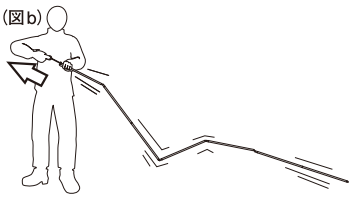

（図c）



（図d）



■分解・収納方法

❶ラチェットボタンを押します（図e）。
❷ロックが解けますので、トップポールをプルバーまでまでずらし、折り畳んで収納袋に入れてください（図f）。

（図e）

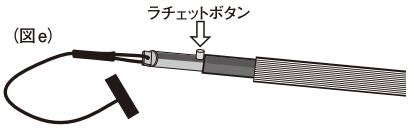

（図f）



雪崩の起きそうなところに行く場合は、雪崩に対する対応方法を事前に習熟してください。

■安全上のご注意

ご使用になる前に必ずお読みください。

使用上の注意

○本品は雪崩捜索用に作られています。他の用途には使用しないでください。
○本品を改造しないでください。
○使用前はゆるみや不具合が生じていないか必ず確認してください。

■アフターケア

間違ったメンテナンスや保管方法は商品の寿命を縮めます。
使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

お手入れ方法・保管方法

○ご使用後は水分や泥などを取り除いて乾燥後折りたたんで収納してください。
○保管場所は直射日光の当たらない風通しの良い場所を選んでください。

■アフターサービス

お買い求めいただきましたアバランチゾンデは万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは弊社までご連絡ください。
製造上の欠陥による不具合の場合は無償修理、もしくは交換させていただきます。なお、修理・交換などの判断は弊社でさせていただきます。
以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしかねますのでご了承ください。

○本製品の誤った使用方法によるもの。
○メンテナンス不良・経年変化による素材劣化。
○その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの。

■インナーコードの調整

使用していくうえでインナーコードが少し伸びることがあります。
使用される前は必ず点検してください。伸びたまま使用し続けると、破損する恐れがあります。

■インナーコードが伸びたとき

プルバーを引くとトップポールとラチェットボタンの間に隙間が出来ない状態が適正です。隙間が出来る場合はインナーコードが伸びた状態です（図g）。トップポールをプルバーまでずらして、トップポールの内側（グリップの反対側）にあるテンション調整ネジをプライヤーなどを使って時計回りに回し、適正な状態に調整してください（図h）。

（図g）

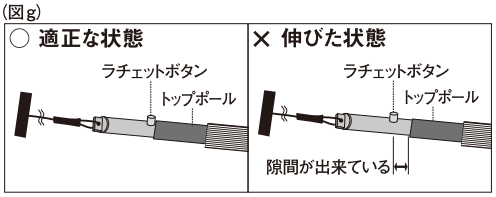

（図h）

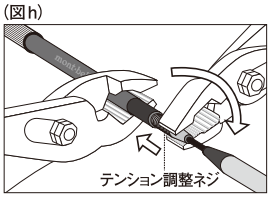

■ラチェットボタンが出ない場合

プルバーを引いてもトップポールからラチェットボタンが出ない場合はインナーコードが短くなった状態です（図i）。トップポールの内側（グリップの反対側）にあるテンション調整ネジをプライヤーなどを使って反時計回りに回し、適正な状態に調整してください（図j）。

（図i）

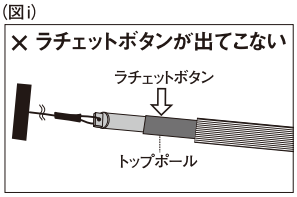

（図j）

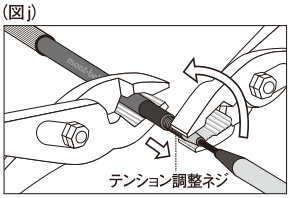

株式会社モンベル　本　社　〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544　フリーコール：0088-22-0031
モンベルホームページ　http://www.montbell.jp

44-448-1008